




LOOSE-LAY

JUHEND PROFESSIONAALSEKS PAIGALDUSEKS JA HOOLDUSEKS

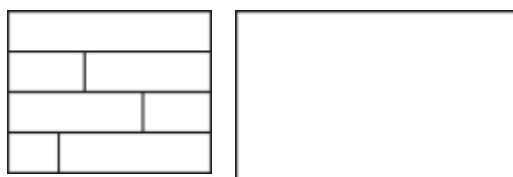

LIPID JA PLAADID

MÄRKUS: KÄESOLEV DOKUMENT ASENDAB KÕIK TRÜKITUD JA ELEKTROONILISED
PAIGALDUS- JA TEHNILISED JUHENDIDMIDA ASPECTA™ ON VAREM AVALDANUD.

ÜLDINE TEAVE

Aspecta™ Loose-Lay ehk lahtine parkett sobib ideaalselt kasutamiseks nii uusehituses, renoveerimisprojektides kui ka tõstetud põrandate puhul või muudes projektides, kus on vaja kiiret paigaldamist. Aspecta™ Loose-Lay parketti on lihtne paigaldada. Aspecta™ Loose-Lay on kvaliteetsete, mõõtnetelt stabiilsete, erisuguste vinüüllippide ja -plaatide kollektsioon, mis on mõeldud spetsiaalselt lahtiseks paigaldamiseks. Aspecta™ Loose-Lay on varustatud TPU-st (termoplastiline polüuretaan) libisemisvastase aluskihiga, mis tagab tugevama lippide kinnitumise ja stabiilsuse. Klaaskiuga tugevdatud keskkihi ja mitme „kuumpressitud“ kihi kombinatsioon annab Aspecta™ Loose-Lay-le enneolematu tugevuse, jõudluse ja üldise kvaliteedi. Aspecta™ Loose-Lay lipid ja plaadid on toodetud vastavalt ELi standardile EN ISO 10582.

KASUTUSOTSTARVE

- Aspecta™ Loose-Lay sobib ideaalselt kasutamiseks tõstetud põrandapaneelide peal lihtsa ligipääsu tagamiseks või ajutiseks paigalduseks.
- Aspecta™ Loose-Lay paigaldamisel võib olla vaja kasutada kleepainet või kinnitusliimi. Võivad kehtida mõned erandid, vt lisateavet käesoleva kasutusjuhendi jaotises „Paigaldamine“.
- Aspecta™ Loose-Lay parketti võib paigaldada paljudele aluspindadele, sealhulgas betoonile (vt üldine aluspõranda ettevalmistus), tõstetud paneel- või puitpõrandatele ja metallpindadele.
- Ärge paigaldage Aspecta™ Loose-Lay parketti ruumidesse, mille temperatuuri pole võimalik kontrollida, või välitingimustesse.
- Aspecta™ Loose-Lay ühildub põrandaküttesüsteemidega. Järgige kehtivaid Euroopa, riiklikke ja kohalikke standardeid (Saksamaa: DIN 18365 ja EN 1264-2), kui paigaldate Aspecta™ Loose-Lay põrandaküttega ruumidesse. Põrandapinna temperatuur ei tohi ületada 27 °C.
- Võtke ühendust oma Aspecta™ esindajaga, kui te ei ole mõnes paigaldamisega seotud küsimuses kindel.

ENNE PAIGALDAMIST

- Enne paigaldamise alustamist kontrollige koguseid, värvi ja partii numbreid. Partii numbrileiaste karbi lühikesest otsast. See on kaheksakohaline number, mis on eraldatud kümnendkohtadega.

PARTIINUMBER/VALMISTAMISKUUPÄEV

29.10.2018

PÄEV.KUU.AASTA

- Aspecta™ Loose-Lay kastid tuleb aklimatiseerimise käigus kaubaaluselt eemaldada ja üksteisest eraldada. Veenduge, et küte/konditsioneer on paigaldatud ja töötab. Teise variandina võib kasutada ajutist kütet või jahutust, et hoida temperatuuri ettenähtud ajavahemikus ühtlasena.
- Aspecta™ Loose-Lay parketti tuleb ladustada rõhtsalt ja hoida eemal otsesest päikesevalgusest, kütteseadmetest või ventilatsioonivadest, et tagada nõuetekohane aklimatiseerimine. Aspecta™ Loose-Lay lipid ja plaadid, liim/nakkester ja aluspõrand peavad enne paigaldamist, selle ajal ja pärast paigaldamist stabiliseeruma vähemalt 24 tunni jooksul temperatuuril 18 °C–27 °C. Kui

Loose-Lay

Paigaldusjuhend



ASPECTA
PAVES THE WAY FOR YOU EVERY DAY.

põrandakattematerjali ja liimi/nakkestrit on ladustatud väljaspool seda temperatuurivahemikku, siis on soovitatav pikendada aklimatiseerimine temperatuuril 18 °C–27 °C 24 tunnilt 48 tunnile!

ÜLDINE ALUSPÕRANDA ETTEVALMISTAMINE

Professionaalseks ja kvaliteetseks paigalduseks on hädavajalik hea aluspõranda ettevalmistus. Aluspõrand peab olema konstruktsiooniliselt tugev, sile, kuiv ja tasane, see ei tohi lainetada. Kasutage parimaid tavasid ja järgige standardeid, nagu BS 8203 Ühendkuningriigis ja VOB, osa C, DIN 18365 Saksamaal. Järgige alati kõiki kohaldatavaid Euroopa, riiklikke või kohalikke standardeid.

BETOONIST ALUSPÕRAND

- Olemasolevad betoonist aluspõrandad peavad olema vabad võõrkehade või lahtistest materjalijääkidest ning igasugusest rasvast ja vahast. Olemasolevate liimijääkide eemaldamiseks ei tohi kasutada kemikaale ega lahusteid. Enne Aspecta™ Loose-Lay parketi paigaldamist tuleb kõik pinna puudused või ebakorrapärasused kõrvaldada.

KERAAMILISED-/TERRATSO-/KIVIPÕRANDAD

- Parandage või eemaldage kõik lahtised põrandakatted. Täitke tühimikud, praod ja vuugivahed tasandusseguga.

ELASTSED PÕRANDAKATTED

- Aspecta™ Loose-Lay põrandakatte võib paigaldada ühe kihi olemasoleva elastse põranda peale, kui põrandakate on kindlalt kinnitatud ja pole vabalt liikuv. Aluspõrand peab olema puhas ja vaba igasugusest mustusest, rasvast või tolmust.

PUITPÕRANDAD

- Aluspõrand peab olema kindel, ilma läbipaindeta. Aluspõrand peab olema puhas ja vaba igasugusest mustusest, rasvast või tolmust. ÄRGE paigaldage otse betoonile paigaldatud puitpõrandate peale. Täitke kõik vuugid ja siluge kõik ebatasasused. Parima tulemuse saavutamiseks soovitame paigaldada olemasoleva puitpõranda peale vähemalt 6 mm välistingimustega sobivat vineeri.

TÕSTETUD JUURDEPÄÄSUGA PÕRANDAD

- Kontrollige aluspõrandat põhjalikult. Juurdepääsupaneelid peavad olema konstruktsiooniliselt tugevad, siledad, tasased, puhtad, kuivad ja mustuse-, rasva- ja tolmuvabad. Tõstetud juurdepääsupaneelide tootja peaks järgima nõudeid vastavalt standardile EN12825 (või samaväärsetele standarditele). Tõstetud paneelid peaksid vastama järgmistele standarditele.
 - Kogu tõstetud juurdepääsuga põranda kalle ei tohi 5 meetri ulatuses ületada +/- 1,5 mm.
 - Paneelide vahed ei tohiks olla suuremad kui 1 mm.
 - Paneelide servakant ja kõrvuti asetsevate paneelide kõrguste vahe ei tohi ületada 0,75 mm.

OLULINE ENNE PAIGALDAMIST

- Enne esimeste ridade paigaldamist kontrollige, et seintele kõige lähemal olevad lõigatud lipid või plaadid oleksid rohkem kui 30 cm pikad ja 10 cm laiad, sõltuvalt üldisest paigutusest.
- Paigaldamise käigus tuleb tagada, et põranda ja kõigi naaberkomponentide vahel oleks vähemalt 3 mm pikkune paisumisvahe. Kui ruumi suurus ületab 10x10 meetrit (100 m²), tuleb säilitada vähemalt 4 mm laiused paisumisvahed.
- Enne paigaldamise alustamist kontrollige, kas sein on lippide või plaatide lihtsaks paigaldamiseks piisavalt sirge. Vastasel juhul tõmmake kriidijoon mõne sentimeetri kaugusele, paigaldage esimene rida mööda seda joont ja kasutage märkenõela. Seejärel võite oma esimese rea tagasi seina äärde lükata.

- Lõigake rea viimane lipp või plaat õigesse mõõtu, kasutades selleks kas märkenõela või teist lippi (katmise meetod).
- Teise rea paigaldamisel seadke kõigepealt paika lõikamisest üle jäänud vähemalt 30 cm pikkune lipp ja jätkake täislippide või -plaatidega. Parima tulemuse saavutamiseks veenduge, et lippide/plaatide otsad on üksikutes ridades vähemalt 30 cm võrra nihkes.
- Viimase rea paigaldamiseks tuleb mõõta seina ja paigaldatud rea vaheline kaugus ja kanda märkenõela abil lipile (nagu esimese rea puhul), kui sein ei ole täiesti sirge. Viimane paigaldatud rida peaks olema võimalikult lähedal poole lipi laiuzele.

PAIGALDAMINE

- Aspecta™ Loose-Lay on mõeldud paigaldamiseks ilma liimita kuni 20m² suurustele pindadele, välja arvatud pindadele, mille temperatuur muutub väga palju või millel on väga suur liiklus (sh suur veeremiskoormus). Sellisel juhul on vajalik suure nakkuvusega nakkeester või püsiv (täielikult siduv) akrüülliiim!
- Paigaldamiseks mõõtke ja lõigake täielikud lipid või plangud õigesse mõõtu, vältides paisumisruumi jätmist või nende paigale surumist.
- Kõikidel pindadel, mis on suuremad kui 20m², ja pindadel, kus esineb suuri temperatuurikõikumisi või väga suurt liiklust, tuleb Aspecta™ Loose-Lay liimida kinni nakkeestri või täielikult siduva akrüülliiimiga!

LOOSE-LAY	NAKKEESTER	TÄIELIKULT SIDUV LIIM
Kuni 20m ² ilma veeremis-koormuseta, temperatuuri-kõikumisteta, ilma otsese päikesevalguse ja põrandakütteta.	Ruumid, mis on suuremad kui 20m ² , ei ole veeremiskoormust, temperatuurikõikumisi ega kontakti otsese päikesevalgusega.	Üle 20m ² suurustele pindadele, mis peavad taluma veeremiskoormust, temperatuurikõikumisi, otsest päikesevalgust ja põrandakütet.

- Märg akrüülliiim tuleb kanda kogu lipi/plaadi tagaküljele, et tagada lippide ja liimaine püsiv sidumine. Järgige liimaine tootja soovitusi.
- Enne pahtli valimist kontrollige seda, mis tüüpi liiklusega põranda kattematerjali peale paigaldamist kasutatakse. Latekspahtlid ei sobi kohtadesse, kus on suur liiklus ja eriti suur kitsaste ratastega liiklus (vt EN 12529, rullikud ja rattad). Kontrollige tasandussegu sobivust ja järgige vastava segu tootjapoolseid juhendeid.
- Olenemata paigaldus- või liimimismeetodist, pärast paigaldamise lõpetamist rullige põrandat 45 kg kaaluva rulliga kahes suunas üksteise suhtes täisnurga all, kattuvate käikudega. See tagab hea kontakti plaatide, liimi ja aluspinna vahel.
- **Märkus.** Vastutuse välistamine (liimid, tasandussegud jne). Kuigi Aspecta™ võib loetleda valiku liimide, tasandussegude ja pinna niiskuskindlate membraanide tootjaid ja nende tüüpe, ei anna me loetletud toodetele garantiid. Toodete ja tootjate loetelu täielikkus või kehtivus ei ole garanteeritud.
- Aspecta™ ei võta vastutust selle eest kui ükskõik milline neist toodetest mistahes nende tootega koos kasutatuna oma ülesannet ei täida. Liimi, tasandussegu ja pinna niiskuskindla membraani tootja ja põrandamaterjali töövõtja kohustus on tagada, et kasutatavad tooted on kasutamiseks sobivad ja et neid rakendatakse tootja soovitustega kooskõlas.
- Suurte välisakendega kohtades peab minimeerima päikesevalguse soojendavat mõju, kasutades väliseid varikatuseid või paigaldades akendele soojuspeegelduskile. Vältige paigaldamist verandadele ja talveaedadesse. Pikaajaline otsene päikesevalgus võib põhjustada värvimuutusi. Liigne kuumus võib põhjustada lippide paisumist.
- **Kui paigaldamise ajal tekib probleeme, peatage paigaldamine ja pöörduge Aspecta™ esindaja poole lahenduse või arvamuse saamiseks.**

OLULINE PÄRAST PAIGALDAMIST

- Kasutage jalatsite pühkimiseks matet, et vältida liigset mustust ja niiskust sattumist põrandale. Vinüülplaadile ei tohiks asetada kummist aluskattega vaipu või matet, sest keemilised reaktsioonid (migratsioon) võivad põhjustada kollaseks muutumist.

ÜLDINE HOOLDUS

REGULAARNE HOOLDUS

- Pühkige põrandat või puhastage seda moppi või tolmuimejaga iga päev. Ärge kasutage mis tahes tüüpi pöörleva harjaga tolmuimejaid, kuna need põhjustavad kriimustusi.
- Tehke mopp neutraalse pH-ga puhastusvahendiga kergelt niiskeks. Eemaldage liigne mustus ettevaatlikult pehme nailonharja, mikrokiudmoppi või käsnaaga, kasutades neutraalse pH-ga puhastusvahendit.
- Eemaldage kriimustused neutraalse pH-ga puhastusvahendi ja pehme nailonharja või käsnaaga.
- Tugevalt määrduvad põrandad võivad vajada aeg-ajalt süvapuhasust, kasutades neutraalse pH-ga puhastusvahendit, pihustuspudelit ja madala kiirusega põrandapoonijat, mille kiirus ei ületa 175 pööret minutis. Paigaldage poonijale punane või valge küürimislapp, pihustage puhastuslahust hooldatavale alale põrandal ja puhastage see. Eemaldage mustusejäägid puhta veega niisutatud mopiga.
- Ettevaatust. Ärge tehke põrandat väga märjaks.
- Eemaldage kiiresti seisev vesi, lemmikloomade uriin ja muud vedelikud. Seejärel puhastage neutraalse pH-ga puhastusvahendiga.

ENNETAV HOOLDUS

- Kasutage mõlkide ja kriimustuste vältimiseks mööblialgade või vabalt seisvate esemete ja valgustite all ainult lamedaid vildist või pehmest plastist pehmeid.
- Kasutage ratastega lampide või mööbli puhul vähemalt 50 mm läbimõõduga laia pinnaga mittemäärivaid rattaid.
- Ärge kasutage äädikat, poleerimisvahendeid, vahasid, õliseepi, abrasiivseid puhastusvahendeid, tugevatoimelisi pesuvahendeid ega lahusteid.
- Ärge kasutage aurupuhasteid.
- Ärge jätke vedelikke, sh uriini, põrandale seisma.

ERME kontor:

Aspecta BV
Argon 37a | 4751XC Oud Gastel | Madalmaad
Tel: +31 (0) 88 1662500 | info@Aspectaflooring.com

USA kontor:

Aspecta NA
15 Oakwood Ave. | Norwalk, CT 06850 | Ameerika Ühendriigid
Tel: +01 (855) 400-7732 | info@Aspectaflooring.com