




LAMINAATPARKETI TREPIKATE CAPTURE

Technical data sheet
Eesti keel



Üldine teave

Elegantse trepi loomine, mis harmoneerub ülejäänud interjööri, on lihtne meie laminaat-trepikatete abil. Need saab valida täpselt sama disainiga nagu sinu Capture laminaatpõrand, luues ühtse ja stiilse terviku. Tooted on kriimustus- ja kulumiskindlad, veekindlad, kergesti puhastatavad ning nende paigaldamine on kiire ja mugav. See on kahtlemata üks tõhusamaid viise trepi renoveerimiseks.

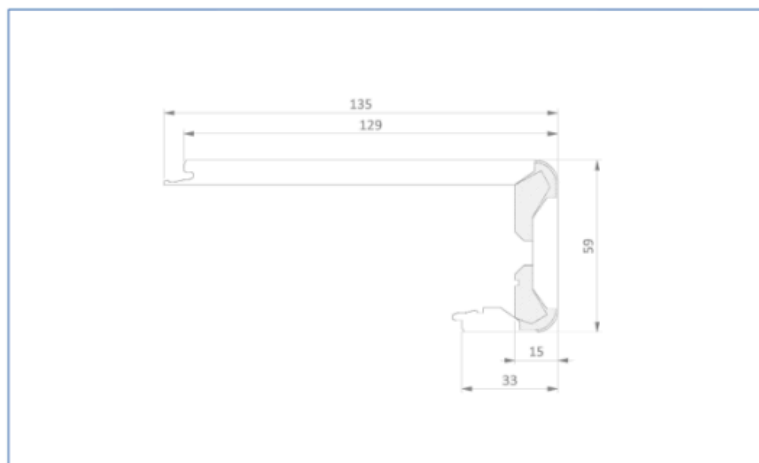

Sisukord	Koostis	Värv
2 Laminaat-trepikatet	HDF ja liim	Värviga sobitatud

Toote kood	Mõõdud
QSSTRBSIG(-)	1330 x 135 x 59 mm

Kohaldatav järgnevatele:

- Trepid, millel on olemasolev kuni 42 mm kõrgune sirge astmeserv.
- Trepid, mille astmed on 90° sirge servaga.

Rakendused

Quick-Stepi laminaat-trepikatetega saad renoveerida treppe just sellises stiilis, nagu sulle meeldib.

1. Värviga sobitatud trepp

Viimistle tõusulaud lisaks mõõtu lõigatud põrandapaneeliga, et saavutada täielikult toonisobiv trepp.



2. Trepikonstruktsioon värvitud tõusulaudadega

Värvi tõusulauad kontrastse tooniga, et trepp rohkem esile tõsta.



Omadused

Tõsta oma trepp uuele tasemele! Meie laminaat-trepikatetega saad täieliku uuenduskuuri tehtud väga kiiresti.

☒ **Valmistatud meie põranda materjalist**

Seetõttu saame garanteerida samad eelised nagu meie põrandatel.

☒ **Identne toonisobivus**

Kuna laminaat-trepikate on valmistatud meie laminaatparketi materjalist siis sobituvad trepikate ja põrand omavahel ideaalselt kokku.

☒ **Kriimustus- ja kulumiskindel**

Selle ülivastupidav südamik ja ainulaadne pealispind aitavad kaitsta plekkide, kriimustuste ja löögikahjustuste eest.


☒ **Lihtne paigaldada**

Paigalda laminaat-trepikate oma olemasolevale trepile lihtsalt Quick-Step One4All liimiga.



Ettevalmistus

Eduka tulemuse võti on korralik ettevalmistus! Järgi neid samme hoolikalt, et tagada kvaliteetne paigaldus.

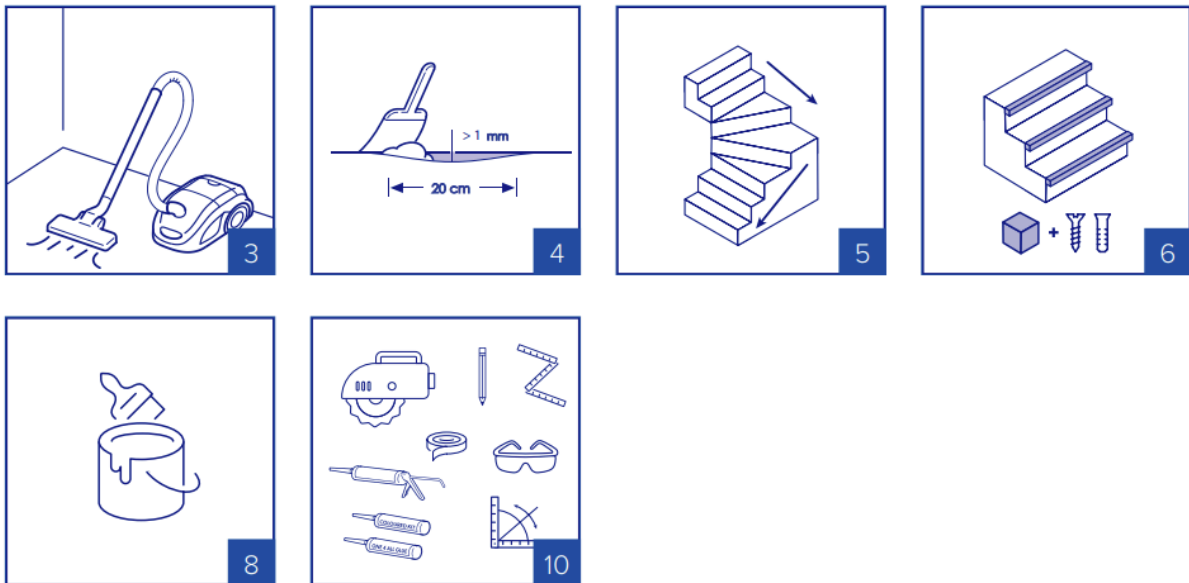


1. Trepikatted on mõeldud kinnistele treppidele tõusulaudadega, maksimaalse laiusena 1300 mm tavalises elukeskkonnas. Kui trepil on pööre, arvesta pöördastme laiusena.
2. Põranda ja ruumi temperatuuri tuleb hoida ühtlasena enne paigaldust, paigalduse ajal ning vähemalt 48 tundi pärast paigalduse lõpetamist. Paigaldustöid tuleb teha temperatuurivahemikus 15–22 °C ja suhtelise õhuniiskusega RH 30–75%. Lõika karbilt välja ja säilita etikett, kuna see sisaldab toote identifitseerimisandmeid.
3. Eemalda trepilt kogu mustus, tolmu ja rasv.
4. Kõik ebatasasused, mis ületavad 1 mm 20 cm pikkuse lõigu kohta, tuleb tasandada, kuid parima tulemuse saavutamiseks soovitame tasandada kogu trepialuse. Kõhmunud tuleks eemaldada lihvimise või kraapimise teel.
5. Alusta ülevalt ja liigu samm-sammult allapoole. Enne liimimist tee alati trepikatete proovipaigaldus.

6. Kui trepil puudub omaette ümar esiserv, loo see ise.
7. Veendu, et laminaat-trepikate oleks täielikult toetatud. Kasuta äralõigatud tükki, et seda kontrollida.
8. Külgede, tõusulaudade või vuukide värvimise võib teha enne laminaat-trepikatete paigaldamist.
9. Hõõrde vähendamiseks ja narmendamise vältimiseks veendu, et saelehe hambad siseneksid esmalt materjali pealispinda.
10. Vajalikud materjalid:
 - Quick-Step'i laminaat-trepikatete ja laminaatplaatide koguse määramiseks konsulteerige müügi korraldajaga, et selgitada välja, kui palju plaate ja trepikatteid sinu projekti jaoks vaja läheb.
 - Quick-Step One4All liim – 1 liimipadrune iga 2 astme kohta
 - Quick-Step värvitooniga pahtel
 - Silikonipüstol
 - Mõõdulint või kokkupandav joonlaud ja pliiats
 - Nurkade mõõtmiseks sobiv tööriist (nt pöördjoonlaud)
 - Rist- ja süvasaag, mis suudab läbi lõigata 60 mm trepikate, ning multitööriist (arvesta trepikatete paksusega — kasuta kindlasti sobivat süvasaagi ja uut saeketti).
 - Varuterad
 - Kui trepil puudub olemasolev ümar esiserv, varu selle loomiseks puidust liiste, kruvisid ja tüübleid. Puiduliistude mõõdud peaksid olema 38 × 30 mm värvitud tõusulaudade puhul ja 38 × 40 mm toonitud tõusulaudade puhul.
 - Teip
 - Pikemate ümarservade puhul kasuta puiduliimi.

Paigaldus

Värvitooniga sobitatud trepp

Allpool on loetelu paigaldus etappidest, mis tagavad täielikult värvitooniga sobitatud trepi korrektse paigalduse. Alusta paigaldamist trepi ülemisest astmest.

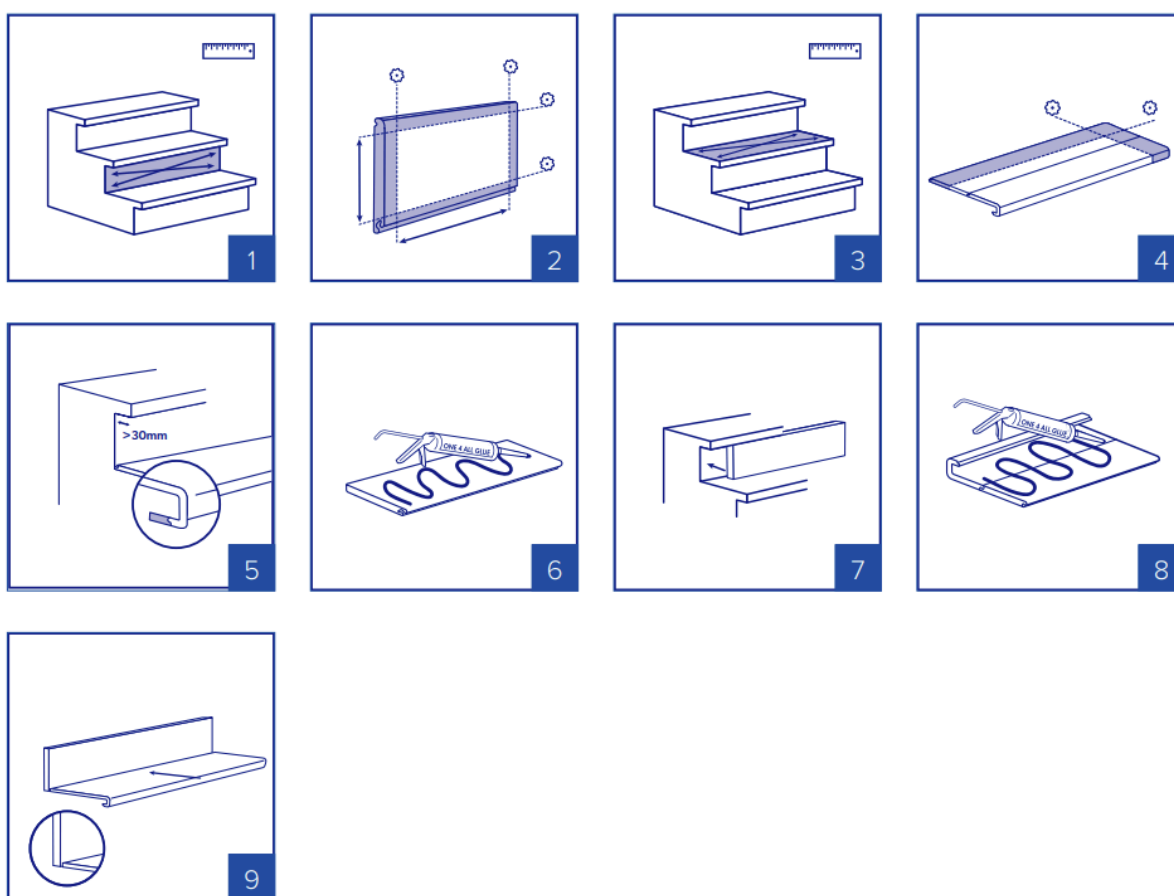


1. Külgmised vertikaalpinnad: mõõda iga tõusulaua täpne kõrgus ja laius.
2. Põrandalauda mõõtu lõigates alusta mõõtmist pikema külje soonest. Lõika ära ka kõik teised klikk-profilid.

3. Horisontaalsed küljed: mõõda iga astme täpne kuju.
4. Klikka kokku trepiastme otsakate ja laminaatplaat. Saagige täissuuruses laminaat-trepi kate mõõtu.
5. Kui ümar esiserv ulatub tõusulauast rohkem kui 30 mm välja, saab lisaks klikkida teise laua. Teibi need kaks osa tagaküljelt kokku.
6. Liimimine – vertikaalne külg: enne trepi liimimist tee alati kuivproov. Alusta ülevalt ja liimi esmalt vertikaalsed esipinnad. Kasuta soovitatud liimi ning kanna seda peale lainelise liigutusega, et liimi oleks piisavalt.
7. Kinnita iga pörandapaneel vastava astme vertikaalse külje külge.
8. Liimimine – horisontaalsed küljed: enne trepi liimimist tee alati kuivproov. Kõigepealt liimi paika ülemine astmekate. Kui ülemise korruse pörand on ujuvalt paigaldatud, kasuta ülemise liimitud trepikäise ja ujuva pörandi vahel Incizo-liistu. Iga astme puhul klikka kõik osad kokku, et katta astmepind (astmekate ja pörandapaneeli tükk), nii et moodustuks üks terviklik trepiastmekate. Kanna liim trepiälusele lainelise liigutusega ja veendu, et liimi oleks piisavalt.
9. Suru iga astmekate vastu vertikaalset külge. Korda seda iga astme puhul. Nipp: väikseid servakahjustusi saab varjata, kui paigaldada astmekate tõusulaua alla. Kasuta tehases valmistatud serva laua soonepoolisel küljel tõusulaua alumise servana. Kiilud aitavad paigalduse ajal tõusulauda paigas hoida.
10. Välti trepil kõndimist 24 tunni jooksul, et Quick-Step One4All liimil oleks piisavalt kuivamisaega.

Trepikonstruktsioon värvitud tõusulaudadega


Allpool on loetelu paigaldusetappidest, mis tagavad värvitud tõusulaudadega trepi korrektse paigalduse.

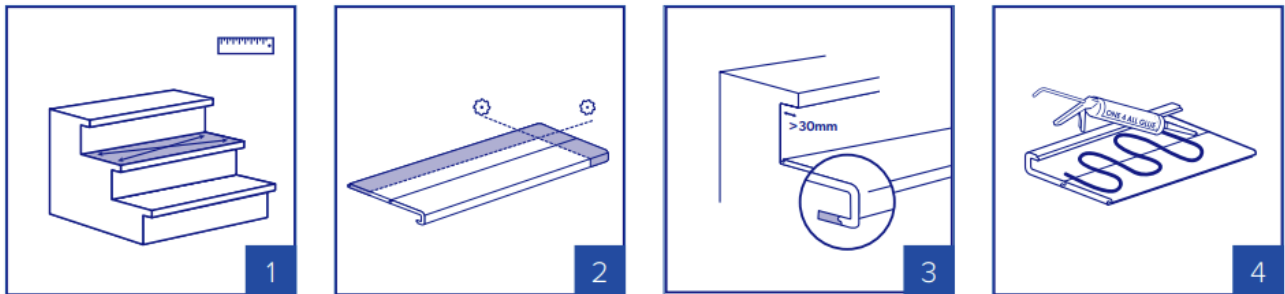

1. Mõõda iga astme horisontaalse pinna täpne kuju.
2. Klikka kokku astmekate ja laminaatplaat. Lõika kogu laminaat-astmekate mõõtu. Nipp: väikseid servakahjustusi saab peita sobiva tooniga pahtliga.
3. Kui ümar esiserv ulatub tõusulauast rohkem kui 30 mm välja, saab lisaks klikkida teise laua. Teibi need kaks osa tagaküljelt kokku.
4. **Liimimine:** enne trepi liimimist tee alati kuivproov. Kõigepealt liimi paika ülemine astmekate. Kui ülemise korruse põrand on ujuvalt paigaldatud, kasuta liimitud ülemise astmekatte ja ujuva põrandavahele Incizo-liistu. Iga astme puhul klikka kõik osad kokku, et katta astmepind (astmekate ja põrandapaneeli tükk), nii et moodustuks üks terviklik astmekate. Kanna liim trepialusele lainelise liigutusega ja veendu, et liimi oleks piisavalt.
5. V väldi sellel kõndimist 24 tunni jooksul, et Quick-Step One4All liimil oleks piisavalt kuivamisaega.

Viimistlemine


Allpool on loetelu viimistluse etappidest, mis aitavad saavutada sinu trepile täiusliku lõppviimistluse.

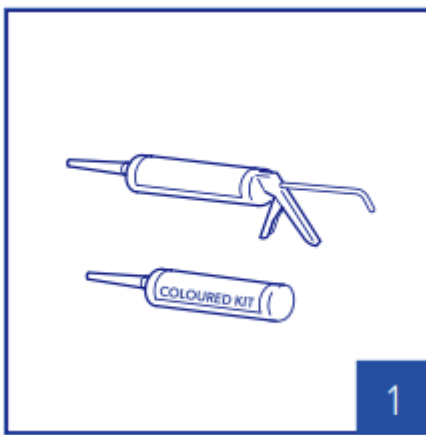

1. Viimistle vuugid Quick-Step'i toonpahtliga (QSKIT(-)), et peita kõik võimalikud ebatasasused. Toonpahtlit on saadaval valgena ning erinevates sinu põrandaga sobivates toonides. Toonpahtlit saab ka üle värvida.

Hooldus

Lihtsustatud hooldus

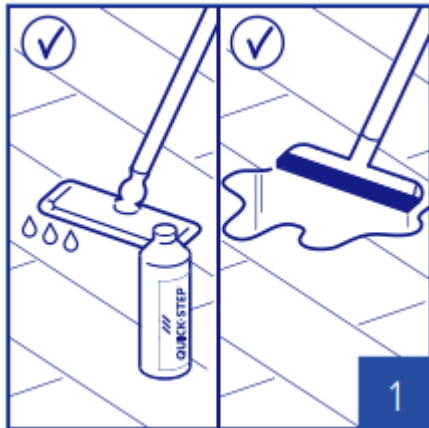

1. Hoolda oma viimistletud treppi samamoodi nagu Quick-Step laminaatpõrandat, kasutades Quick-Step Floor Cleaner'i puhastusvahendit. Laminaadi hooldusjuhised leiad aadressilt [quick-step.com](https://www.quick-step.com).