

QUICK-STEP® INCIZO® profiil

Toote kood	Pilt	Mõõdud	Pakk sisaldab
QSINCP(-)MD215		13 mm x 48 mm x 215 cm	1 (nuga + siin kaasas)

**Toote kirjeldus**

Incizo® tehnoloogiaga profiil pakub lihtsat lahendust Quick-Step® põranda täiuslikuks viimistlemiseks.

Komplektis oleva lõikuri abil saad luua just sellise profiili, nagu vajad: paisumisprofiili, üleminekuprofiili, tasandusprofiili või servaprofiili. Lisaks saab Incizo® profiili kasutada ka treppide viimistlemiseks.

Incizo® profiil on nutikas ja kuluefektiivne lahendus, mis võimaldab saavutada professionaalse tulemuse üheainsa tootega.

Sisu: Incizo® profiil, multifunktsionaalne kinnitussiin ja mugav lõikenuga.

Kasutusvaldkonnad

Puit on sinu Quick-Step® põranda peamine komponent. Kuna ruumi õhuniiskus võib aasta jooksul muutuda, peab põrandal olema võimalus paisuda ja kokku tõmbuda. Seda peab ta saama teha kõikides suundades. Seetõttu tuleb põranda ümber jätta vähemalt 8–12 mm laiune paisumisvuuk.

Quick-Step® Incizo® profiili saab kasutada selle vuugi viimistlemiseks. Quick-Step® pakub ka laia valikut põrandaliiste, mis tagavad paisumisvuugi (seina ääres) täiusliku viimistluse.

(Lisateavet Quick-Step® liistude kohta leiad aadressilt www.quick-step.com.)

Quick-Step® Incizo® profiili saab kasutada viiel erineval viisil.

✓ Paisumisprofiil

Quick-Step® paisumisprofiili kasutatakse kahe põranda ühendamiseks järgmistes kohtades:
ukseavad, lävepakuta ukseavade avad, L-kujuga ruumid või ruumid, kus põranda pikkus või laius ületab 12 meetrit.



✓ Adapterprofiil

Quick-Step® adapterprofiil tagab sujuva ülemineku Quick-Step® põranda ja madalama kõrgusega teise põrandakatte vahel, näiteks plaatide, vinüüli või parketi puhul.



✓ Servaprofiil

Quick-Step® servaprofiili kasutatakse põranda serva viimistlemiseks vertikaalse pinna vastu, näiteks liuguste, madalate avatavate akende, veidi kõrgema lävepaku või plaaditud põranda juures.



✓ Üleminekuprofiili

Quick-Step® üleminekuprofiili saab kasutada näiteks ülemineku katmiseks fikseeritud vaibale.



✓ Trepiprofiil

Samuti saab treppe või astmeid katta Quick-Step® põrandalaudadega, kasutades koos Incizo-profiili kui trepi ninaservana. Selleks on vaja eraldi tellitavat alumiiniumist aluskandurit, mis on mõeldud treppidele paigaldamiseks.



Lisateabe saamiseks Incizo treppide paigaldamise kohta vaata palun Incizo treppide müügilehte.

Tehnilised andmed

- ✓ Väga kulumis- ja kriimustuskindel laminaatpind

Tugev AC3 laminaat muudab Quick-Step® Incizo® profiili vastupidavaks kriimustustele ja kulumisele.



- ✓ Ei ebamugavaid ühenduskohti võrreldes teiste multifunktsionaalsete profiilidega

- ✓ Veekindlalt liimitud HDF-alus



Quick-Step® Incizo® profiili põhikomponent on puit. HDF-alus on niiskuskindel, mis tagab, et profiil püsib suurepärasel seisukorras.

- ✓ Multifunktsionaalne alusliist

Kaasaolevat liistu saab kasutada ka paigaldustes, kus esineb märkimisväärsed kõrguste erinevusi, painutades liistu serva.

- ✓ Sobivad lisatarvikud

Quick-Step® Incizo® profiil on saadaval disaini ja pinnastruktuuriga, mis sobib sinu põrandaga ideaalselt kokku.



- ✓ Ökonoomne

Profiili ülejääke saab kasutada ka muudes rakendustes, mistõttu tekib vähem jäätmeid.

- ✓ Lihtne



Selle multifunktsionaalse profiili üks lisaboonus on see, et sul on alati õige lahendus käepärast.

- ✓ Täielik komplekt

Multifunktsionaalse profiiliga on komplektis kaasas nii alusliist kui ka lõikenuga.


Kasutusjuhised

✓ Laiendusprofiil

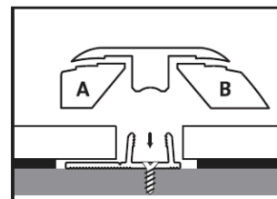
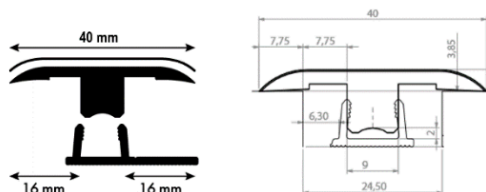


Lõika profiil sobivasse pikkusesse. Lõika noaga ära osa A ja osa B, et moodustada laiendusprofiil.


Märkus: lõika esmalt mõlemad pikkused ja eemalda seejärel mõlemad plokid.

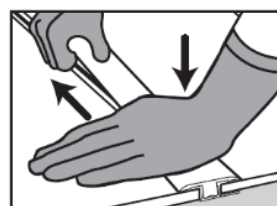

Veendu, et jätad põranda paigaldamisel profiili ühendavate kahe pinna vahele piisavalt ruumi. Arvesta paisumisvuuki, mis jääb liistu väljaulatuvate jalgade (kuhu profiil paigaldatakse) ja põranda vahele. Lõika plastist alusliist sobivasse pikkusesse ja asetä see keskelt aluspinnale kahe põrandapinna vahelisse avatud ruumi. Liistu saab kinnitada mitmel erineval viisil – vt edasi. Suru profiil õrnalt ühelt küljelt teisele liistu sisse. Suru, kuni profiil toetub põrandale.

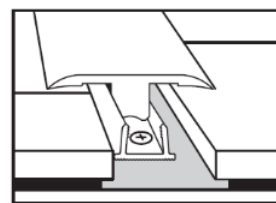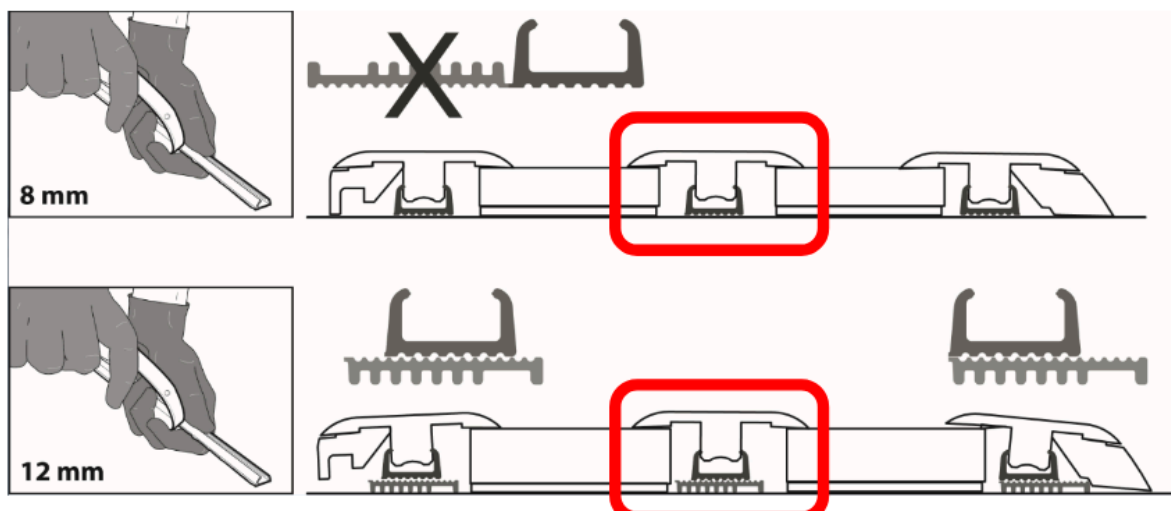**! Incizo musta aluskanduriga:**

✓ Adapterprofiil

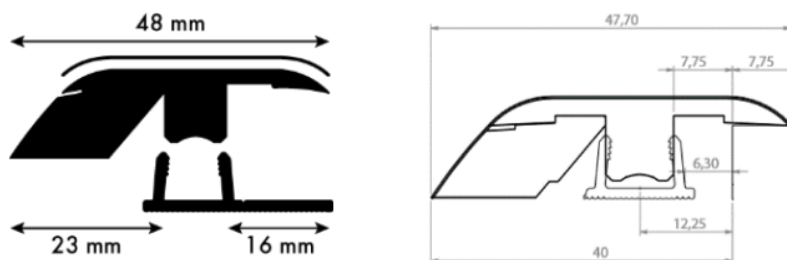


Lõika profiil esmalt sobivasse pikkusesse. Lõika noaga ära osa A, et moodustada adapterprofiil.


Märgi aluspinnale koht, kuhu Quick-Step® põrand tuleb paigaldada. Lase aluspinnal ulatuda peaaegu selle märgini: liistu (kuhu adapterprofiil hiljem kinnitatakse) on parem paigaldada aluspinnale hiljem.

Veendu, et paigaldad Quick-Step® põranda piisava vahega aluskatte servast: arvesta paisumisvuugiga, mis jääb liistu väljaulatuvate jalgade (kuhu profiil paigaldatakse) ja põranda vahele.



Kinnita plastist alusliist aluspinnale nii, et pikk serv oleks põranda suunas. Seda saab teha mitmel viisil – vt edasi. Suru profiil õrnalt ühelt küljelt teisele liistu sisse. Suru, kuni profiil toetub põrandale.

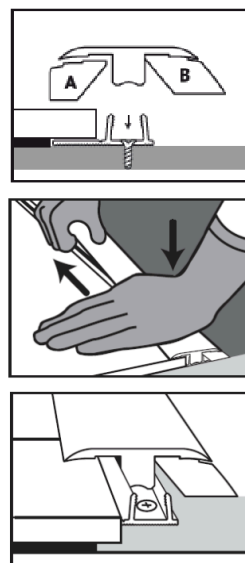

! Incizo **musta** aluskanduriga:

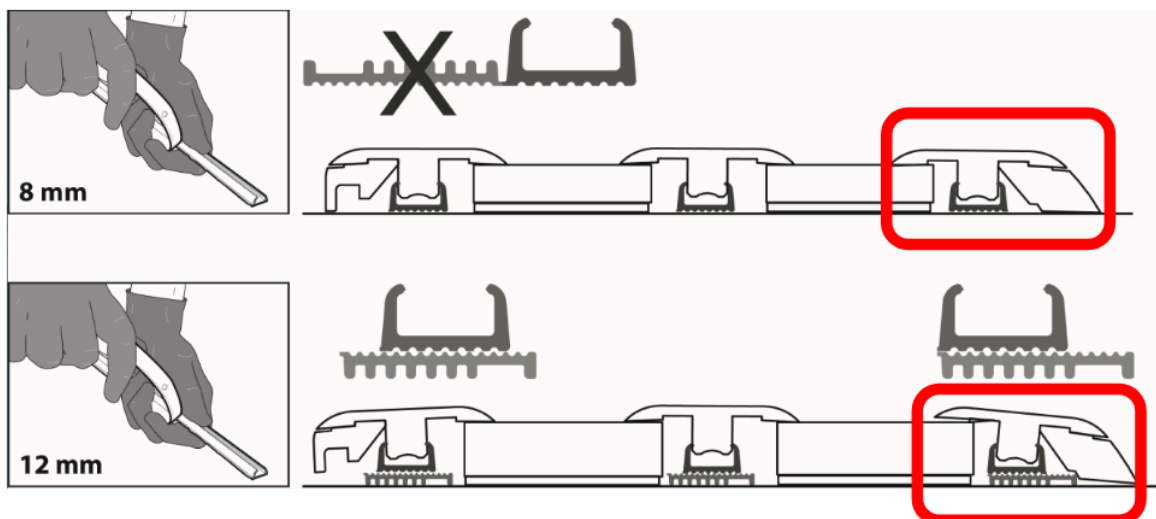

✓ Servaprofiil / Üleminekuprofiil

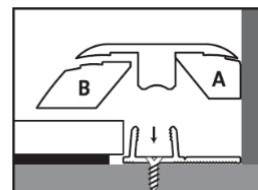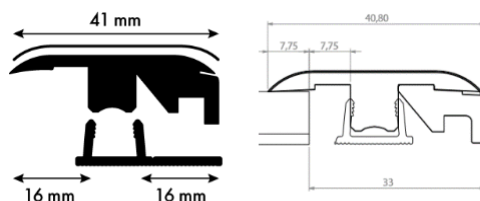

Lõika profiil esmalt sobivasse pikkusesse. Lõika noaga ära osa B, et moodustada servaprofiil.




Paigaldamine vertikaalse pinna vastu:

Lõika plastist alusliist sobivasse pikkusesse ja asetä see aluspinnale nii, et serv oleks vastu vertikaalset pinda.

Serv toimib distantsina. Liistu kinnitamine: vt edasi.

Veendu, et põranda ja liistu jalgade (kuhu profiil kinnitatakse) vahel oleks piisav paisumisvuuk.


Suru profiil õrnalt ühelt küljelt teisele liistu sisse. Suru, kuni profiil toetub põrandale.

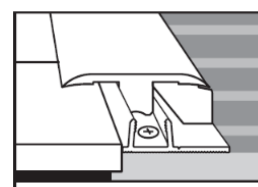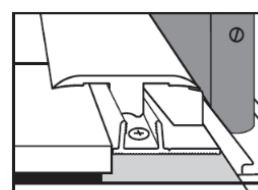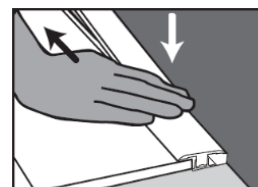

Paigaldamine horisontaalse pinna vastu:

Sama nagu adapterprofiili paigaldamine.


! Incizo **musta aluskanduriga:**

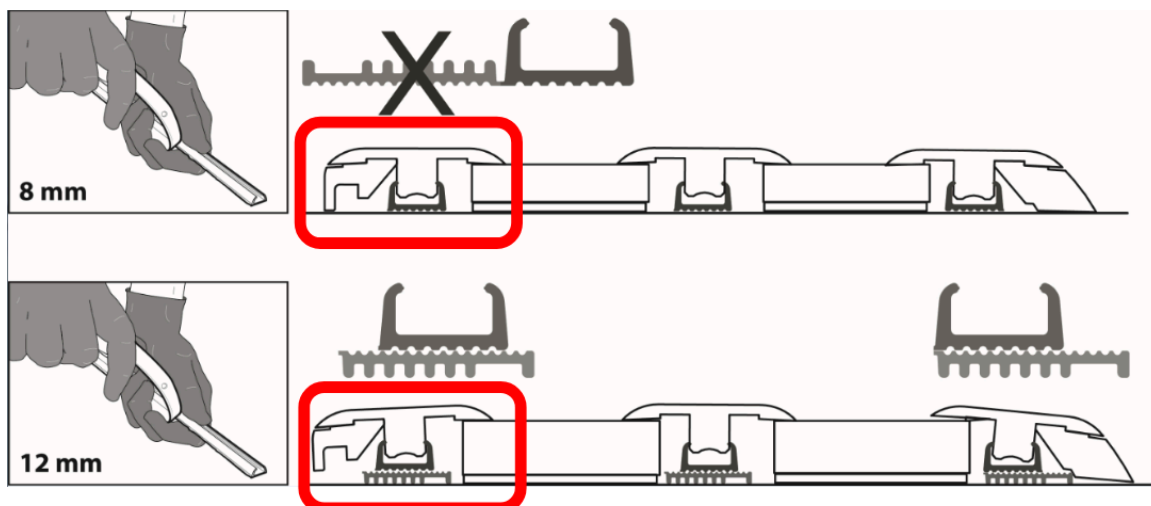


✓ Multifunktsionaalse alusliistu paigaldamine

o Tavaline paigaldus:

o **Paigaldamine märkimisväärsete kõrguste erinevuste korral** Põrandate paigaldamiseks, mis on paksemad kui 9 mm, nt Quick-Step® 9,5 mm põrandad. Murra liistu pikk serv sätse kohalt kogu liistu ulatuses ära. Aseta murdunud osa liistu alla, et kompenseerida põranda kõrguse erinevust. Kinnita mõlemad osad kindlalt aluspinnale.

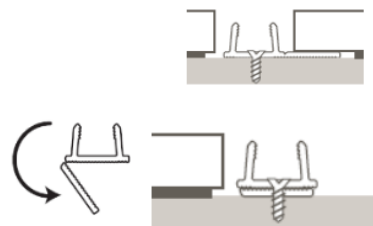

! Incizo **musta** aluskanduriga:



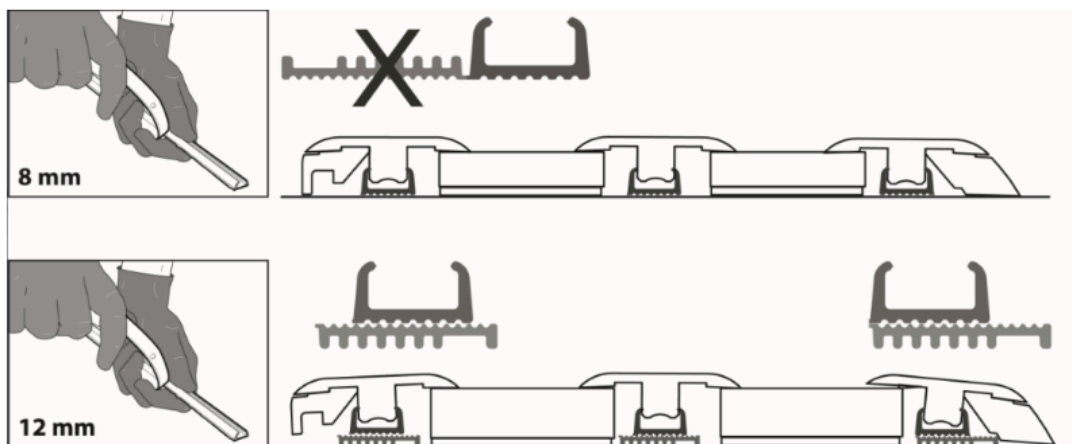


o Kuidas kinnitada?

- ❖ **Kruvidega:** Liistu saab aluspinnale kinnitada kruvidega. Selleks kasuta liistu jalgade vahel olevaid eelpuuritud avasid. Ole ettevaatlik, et mitte vigastada maa-aluseid torusid.
- ❖ **Quick-Step® ONE4ALL LIIMIGA:** Kõik liistud saab selle eriti tugeva liimiga kindlalt aluspinnale kinnitada. Erinevalt kruvidest ei pea sa muretsema maa-aluste torude kahjustamise pärast. Sellel liimil on ka väga tugev esmane nakkumine, mis võimaldab Incizo® profiili kohe pärast paigaldamist hõlpsalt liistu sisse suruda.



✓ **Noa kasutamine** OLE ETTEVAATLIK: lõigatud profiili servad ja nuga on teravad, kannal alati kindaid.

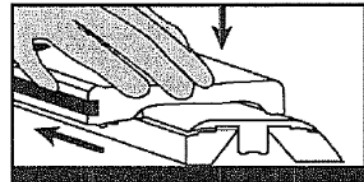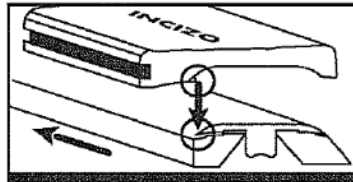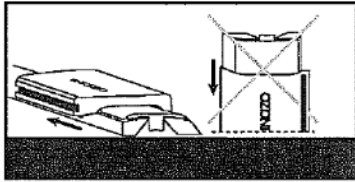


Aseta profiil lõikamisel alati horisontaalselt stabiilsele aluspinnale.

Aseta lõikur profiili ülaossa nii, et lõikuri all olev nuga liiguks profiili pea kitsasse avasse.

Lõikurit kasutades hoia profiili alati sirgelt allasurutuna ja tõmba lõikurit mööda profiili noole suunas.

7 + 2 mm

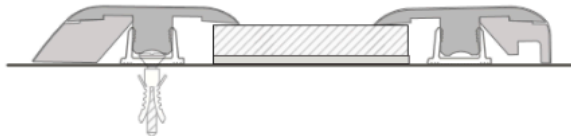

7 + 2 mm



8 + 2 mm



8 + 2 mm



9,5 + 3 mm



9,5 + 3 mm



7 + 2 mm



9,5 + 3 mm

7 + 5 mm



7 + 5 mm



8 + 5 mm



8 + 5 mm




9,5 + 5 mm



9,5 + 5 mm



Impressive

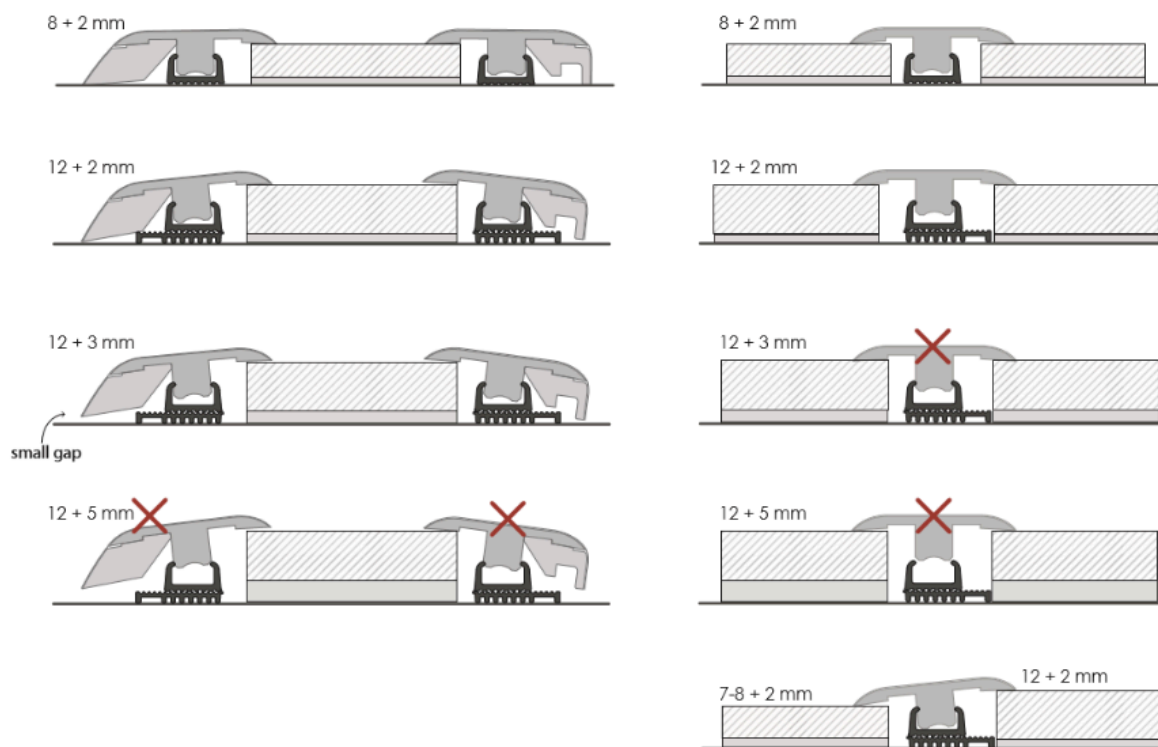

LAMINATE - LVT

