

Looduslikust kiust vaipade paigaldusjuhend



Ettevaatusabinõud

- Sisal- ja kookosvaipu ei soovitata paigaldada, kui aluspõranda temperatuur on alla 15 °C või suhteline õhuniiskus üle 70%.
- Mõõtude võtmisel lisa 2% (vähemalt 5 cm). See võimaldab hiljem kompenseerida võimalikke üle- või alajääke ning keskkonnateguritest tingitud muutusi (vaip võib kokku tõmbuda).
- Lase lahtipakitud vaibal aklimatiseeruda ruumi tingimustes vähemalt 24 tundi enne paigaldamist (minimaalne temperatuur 15 °C).
- Kontrolli optilisi defekte. Väikesed erinevused on looduslike kiudude puhul normaalsed. Kui erinevused on liiga silmatorkavad, ära paigalda vaipa.
- Mitmed kvaliteedid sobivad ratastooliga kasutamiseks (vt tehniliste andmete sümbolit), tingimusel et kasutatakse kaitsematte.
- Bouclé-struktuuriga vaibad on tundlikud punktkoormuse suhtes ja on tehnilises brošüüris vastava piktogrammiga märgitud. Vajadusel saab lamendunud silmuseid kergesti üles tõmmata konksu, ora, nõela või peene kruvikeerajaga. Need ei sobi raskete veerevate koormate (nt kärud) jaoks.
- Villavaipade puhul on alguses lahtised kiud tavalised. Need saab eemaldada tolmuimejaga; need ei mõjuta vaiba kvaliteeti.

- Tuleb arvestada, et vaip võib ereda päikesevalguse käes kaotada oma loomuliku tooni. Looduslikud kiud on päikesevalguse suhtes tundlikumad kui sünteetilised.

Lõikamine ja ühendamine

- Aseta vaibad teineteise peale (samal kiusuunal) ja lõika terava Stanley noaga.
- Või puhtama tulemuse saamiseks: lõika kasutuskõlbmatud servad kahe koelõnga vahelt ja joonda need järgmise ribaga, et saada täpne liitekoht.
- Töötle servad narmastumisvastase spreiga (nt Roberts Ankerweld nr 5920) ja kasuta kontaktliimi, et vältida narmendumist.
- *Märkus: seda spreid ei tohi kasutada looduslikustkiust vaipadel!*
- Liimimise ajal võib vaipa pingutada.
- Kui narmastumise oht on liiga suur, kasuta liistusid korrektse viimistluse saavutamiseks (nt ukseavades).

Liimimine

Kasuta 500 g/m² kvaliteetset polüakrüülliiimi (nt Profisafe 509, UZ 65 (Uzin) või Thomsit T490 – Henkel), mida kantakse pinnale B3 sakilise pahtlilabidaga (püstiasendis). Aluspind peab olema kuiv, puhas, sile, mitte murenev ja ilma pragudeta.

Arvesta järgmiste aegadega:

- Ooteaeg enne paigaldamist: u 10–20 min
- Paigaldusaeg (tõhus liimimine): 30–40 min
- Seismisaeg: u 24 tundi (enne kui tohib peale astuda)
- Lõplik kinnitumine: 72 tundi (enne mööbli paigutamist)


Paigaldamine

Kanna liim kogu aluspinnale ja suru vaip tugevalt alla, et tagada ideaalne nakkumine. Ära kiirenda liimi kuivamisprotsessi.

Õhumullid saab eemaldada, süstides lahtisesse kohta kontaktliimi süstlaga, seejärel silu vaip ühtlaseks, et liim jaotuks korralikult.

Lisainfo puhastamise ja paigaldamise kohta (sh seinast-seina katete ning Zambesi, Allegro, Broadway, Harmony, Vivace, Malawi, Maori erijuhised) on saadaval soovi korral.

Ujuvpaigaldus ei ole soovitatav, isegi väikestes ruumides, ning toimub paigaldaja enda vastutusel. Ratastoolide all on soovitatav kasutada kaitseplaati.

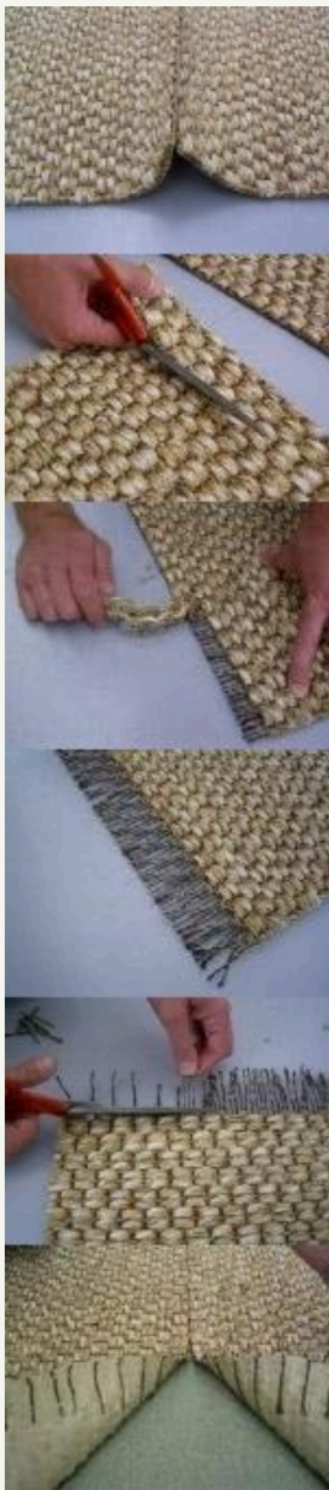

Jämedakoelise sisali paigaldusjuhised

1. samm

Aseta mõlemad vaibaribad kõrvuti, jättes piisavalt ülemõõtu.

2. samm

Lõika vaip täpselt mööda üht koelõnga.

3. samm

Tõmba vaibast välja umbes 6 cm ulatuses koelõngu.

4. samm

Nüüd on kõik koelõimed avatud ja nähtavad.

5. samm

Lõika ära ainult need koelõimed, mis ei jookse üle koelõngade (3 üle 1 mustri järgi).

Need on lõimed, mis kulgevad silmuse alt läbi (vt juhendil olevat pilti).

6. samm

Keera allesjäänud koelõimed alla ja liimi need vaiba tagakülje külge.

7. samm

Liimi mõlemad vaibaribad omavahel kokku, et moodustuks korrektne ja tugev liitekoht.

Juhend on koostatud AI abil. Originaalteksti vaata [siit](#)