



Ümbritsev temperatuur

Põrandatemperatuur

VASTAVALT KOHALIKELE STANDARDITELE

Enne töö alustamist kontrolli alati materjali, et vältida probleeme nähtavate defektidega. Teavita GERFLOR-i kõigist avastatud nähtavatest defektidest ja ära alusta paigaldust ilma nende kinnituse ja heakskiiduta.

CEN 32–33–34 puhul soovitab Gerflor kasutada kuumkeevitust.
CEN 21–22–23 puhul soovitab Gerflor kasutada külmkeevitust.

1. MATERJALI KONTROLL

- Rullmaterjalid on selgelt märgistatud partiinumbriga ning enne paigaldamist tuleb kontrollida, et need omavahel kattuksid.
- Kontrolli kõik materjalid hoolikalt, et veenduda õigete värvide, partiinumbrite, mustrite, kvaliteedi ja koguste vastavuses tellitule. Ära paigalda, lõika ega sobita ühtegi materjali, millel on nähtavad defektid.
- Paigaldaja, kes paigaldab materjali, millel on nähtavad defektid või kahjustused ilma Gerflor'i

eelneva nõusolekuta, loetakse materjali paigaldamiseks sobivaks tunnistanuks ning võtab endale täieliku vastutuse.

MÄRKUS:

Paigaldussuunas juhinduge juhendist [201]. Rullid tuleb enne paigaldamist 24 tundi laotada laiali ja lasta sirgena seista.

Sõltuvalt disainist võib olla vajalik rulli servade lõikamine (1,5 cm). Sellisel juhul tehke topeltlõige.


SOOVITUSED PVC-KATTE ALUSELE NIISKUSE VÕI VEE TEKKE ÄRAHOIDMISEKS

- Paigalda materjal kuivale aluspõrandale.
- Mõõda enne PVC-põranda paigaldamist aluspinna niiskust. Niiskustase peab vastama kohalikele standarditele.
- Vajadusel kanna aluspinnale niiskustõkke (epoksiidvaik).
- Pärast liimimist rulli põrand üle kahes etapis: esmalt käsitsi, seejärel 50–80 kg rulliga.
- PVC-rullid tuleb faasida, keevitada ja lõigata järgmisel päeval pärast liimimist (mitte samal päeval) (vt juhend [501] kuumkeevitus).

- Soovitame kasutada ülespöördega paigaldust. Välisnurkades kasuta V-nurka, sisemistes nurkades 45° lõiget (vt juhend 502).
- Kui tehakse perimeetri lõikamist, järgi soovitusi § 5.1 või 5.2.
- Kui ülespöörde süsteemi ei kasutata, tihenda perimeeter enne sokli paigaldamist PU- või MS-polümeeriga.
- Tihenda uksepiitade ümbrus.

2. PAIGUTAMINE

- Võimaluse korral ja sõltuvalt rullide laiuselt tuleks liitekohti hoida eemal suurte koormustega piirkondadest.
- Tubades tuleks ribad paigaldada põhiakna suunas või piki ruumi pikkust.
- Koridorides tuleb ribad paigaldada liiklussuuna järgi, kui lepingus ei ole sätestatud teisiti.

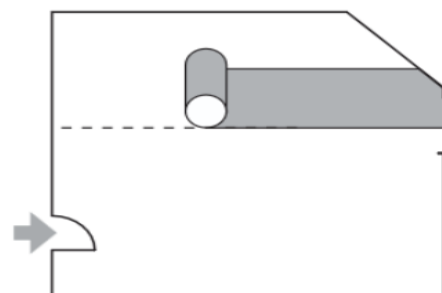

Paigalda põrandakate mööda märgistusjoont (kriidijoont).


- Märji ribade paigaldamiseks pikisuunas telg.
- Rulli materjal täielikult lahti.
- Kontrolli, et ribade servad oleksid sirged. Joonda esimese riba serv pikisuunas teljega, et saada sirge paigaldusjoon.
- Jäta ribade vahele 1 cm vahe, et võimaldada materjali täielikku aklimatiseerumist nii pikkuses kui lauses. Kui pind on liiga väike on võimalik kaks riba asetada täielikult üksteise peale.
- Lase materjalil 24 tundi aklimatiseeruda. See tagab parimad tingimused liimimiseks ning vähendab materjali pinget ja mullide teket.

TÄHTIS:

- Keevitusvuugid: Jäta ribade vahele maksimaalselt 1 mm vahe
- Külmkeevitus: Ülekattega paigaldus, et servad saaksid ühe löikega sirgelt läbi lõigata

3. LIIMIMINE JA PAIGALDAMINE

- Seda tehakse 24 tundi pärast materjali lahtirullimist ja laotamist.
- Liimi pealekandmine toimub pärast kruntimist, kasutades akrüül-emulsioonliime ning peenhammastega A2 TKB normi spaatlit või 1/16" × 1/16" × 1/16" ruuthambaga spaatlit (1,6 mm × 1,6 mm × 1,6 mm). Liimikulu on 300 g/m². Selle tagamiseks tuleb spaatlit regulaarselt vahetada.

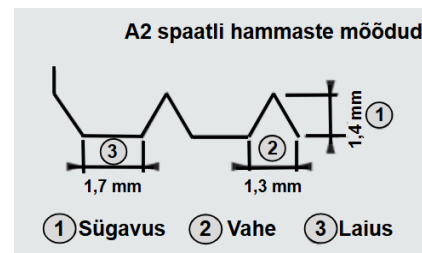

TÄHTIS:


- Pärast paigaldamist on 48 tunni jooksul on keelatud igasugune liiklus ning mööbli liigutamine.
- Järgi hoolikalt liimitootja soovitusi.

Järgi täpselt liimitootja juhiseid, pöörates erilist tähelepanu ooteajale (ajavahemik liimi pealekandmisest põrandakatte paigaldamiseni). Liimikulu ja kasutatavad spaatlid on Gerflori soovitatud.

Täiusliku nakke saavutamiseks on olulised ruumi temperatuur ja õhuniiskus, aluspõranda imavus ning liimikihi ühtlane katvus.

- Liiga lühike ooteaeg põhjustab mullide teket
- Liiga pikk ooteaeg vähendab liimi naket pindade vahel
- Veendu, et aluspõrandale kantakse õige kogus liimi, mis vastab paigaldatavate ribade arvule, et liimi ooteaega ei ületataks.
- Kanna liimi ainult nii suurele alale, kui jõuad liimi töötaja jooksul ära katta.

Liimitav ala

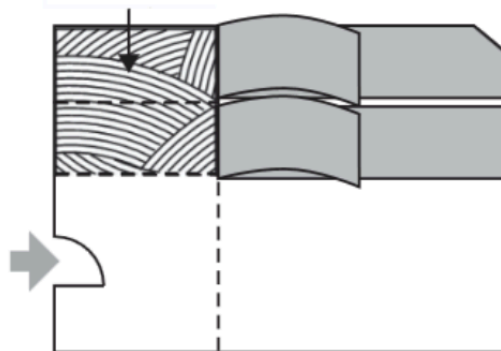


Keera ribade pooled tagasi, kui kannad liimi põrandale.


4. ÜLE SILUMINE

Silumine tuleb teha kahes etapis:

1. Käsitsi, kasutades korgist silumisklotsi
2. Kogu pinna ülerullimine 50 kg rulliga pärast paigaldustööde lõpetamist

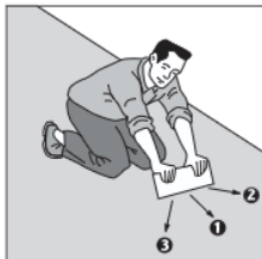

1. etapp: käsitsi silumine

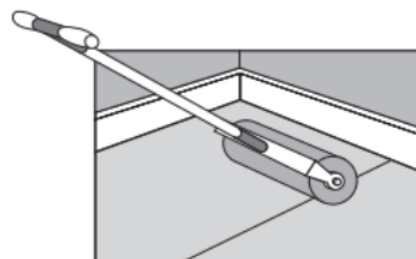

2. etapp: 50 kg rulli kasutamine

5. SERVA LÕIKAMINE

PERIMEETRILINE LÕIKAMINE ENNE LIISTU PAIGALDAMIST ÜLEMINEKUPROFIILI ÄÄRDE VÕI TEISE PÕRANDAMATERJALI (KERAAMILISED PLAADID, LINOLEUM, PUITPARKETT, ...) KÕRVALE

Soovitame kasutada hermeetikmeetodit*, mis seisneb serva lõikamises nii, et rulli serva ja seina vahele jääb 3–5 mm vahe.

See vahe täidetakse polüuretaanhermeetikuga või MS-polümeeriga.

*See meetod tagab parema tihenduse ja hoiab ära pesuvee, üleujutusvee või kõrvalruumidest (nt keraamiliste plaatidega vannitoad) pärineva vee sattumise põrandakatte alla.

6. KEEVITAMINE

Kuumkeevitus nõuab, et liimimise ajal jäetaks ribade vahele väike vahe — maksimaalselt 1 mm.

Külmkeevitus eeldab täiesti sirgeid servi. Liimimise käigus tuleb kasutada ülekattega lõikemeetodit.

7. KASUTUSSE VÕTMINE – LIIKLUSE LUBAMINE

Peale paigaldust:

- Tavalise jalgiliikluse võib lubada pärast 48 tundi
- Mööbli liigutamist või paigaldamist võib alustada pärast 72 tundi



Põrandakütte korral ei tohi küttesüsteemi sisse lülitada enne kui 7 päeva pärast plaatide paigaldamist.

8. MÖÖBEL

- Veendu, et tooli- ja lauajalgade otsad, rattad jms oleksid sobivad elastsete põrandakatete (PVC, linoleum) jaoks.
- Soovitame kasutada lamedaid, mustrita otsikuid, mis tagavad kattega täieliku kontaktpinna (*välti koonilisi otsikuid*).

- Ära kasuta kummist otsikuid.
- Veendu, et kontoritoolid oleksid varustatud EN 12529 standardile vastavate H-tüüpi ratastega.

