

PÕRANDA HOOLDUSJUHEK

Gerfor.com



S
P
O
R
T
S
E
K
T
O
R

Gerflor[®]
theflooringgroup

GERFLOR, SPORTPÕRANDATE EKSPERT

OPTIMEERI PUHASTUS, VÄHENDA KULUSID


► Triple Action ProtecSol

Unikaalne ja patenteeritud Triple Action ProtecSol® pinnatöötlus pakub mitmeid eeliseid:


► **„Tark“ pinnatöötlus**, mis loob ideaalse tasakaalu libisemise ja haarduvuse vahel spordijalanõude jaoks. Põrand pakub kindlat pidamist ja vastupidavust sportlase kiirendamisel, kuid võimaldab jalal vabalt pöörata, kui liigutus seda nõuab.

► **Põletusvaba pind**, mille temperatuur kukkumise hetkel väheneb 25%, vähendades oluliselt hõõrdumisest tekkivate põletuste riski.

► **Pind, mis on soodne hooldada ja aitab vähendada kasutuskulusid.**

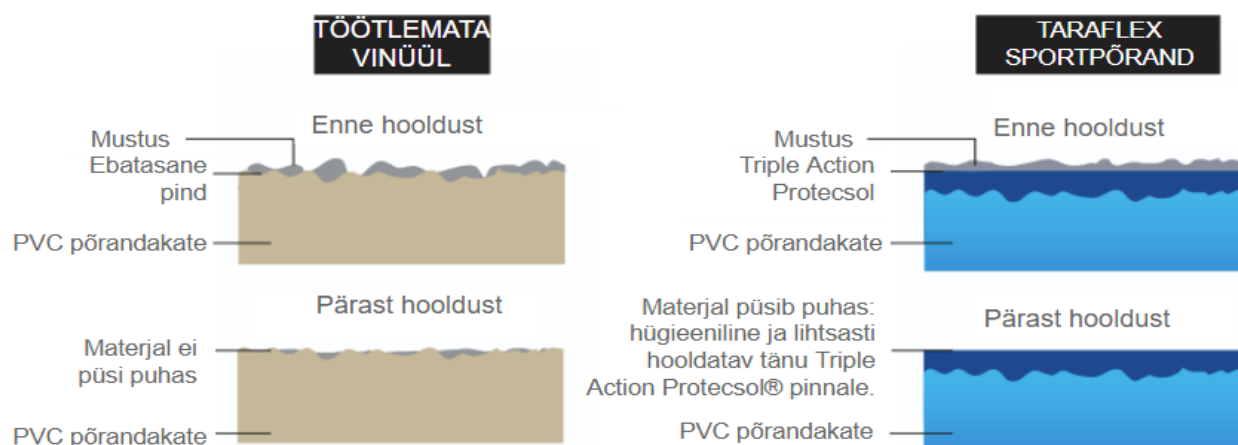

► Madala keskkonnamõjuga

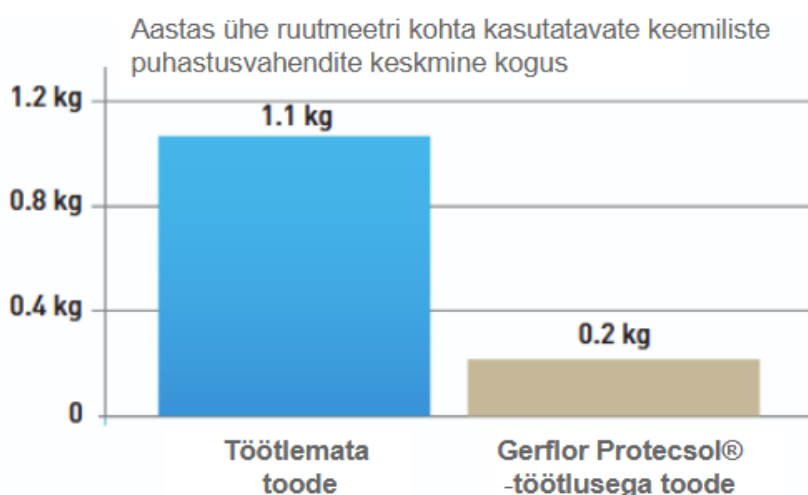


Triple Action ProtecSol® ja Sanosol® kombinatsioon tagab lihtsustatud hooldusmeetodi ja lühema puhastusaja.

► Sanosol®: täiuslik hügieen

► Sanosol®-töötlus on bakteriostaatiline ja fungistaatiline kaitse, mis on integreeritud kogu toote paksusesse.

► Sanosol®-töötlus pakub materjalile püsivat kaitset bakterite ja hallituse eest.

► Kokukulu muutumine sõltuvalt pinnatöötlustest

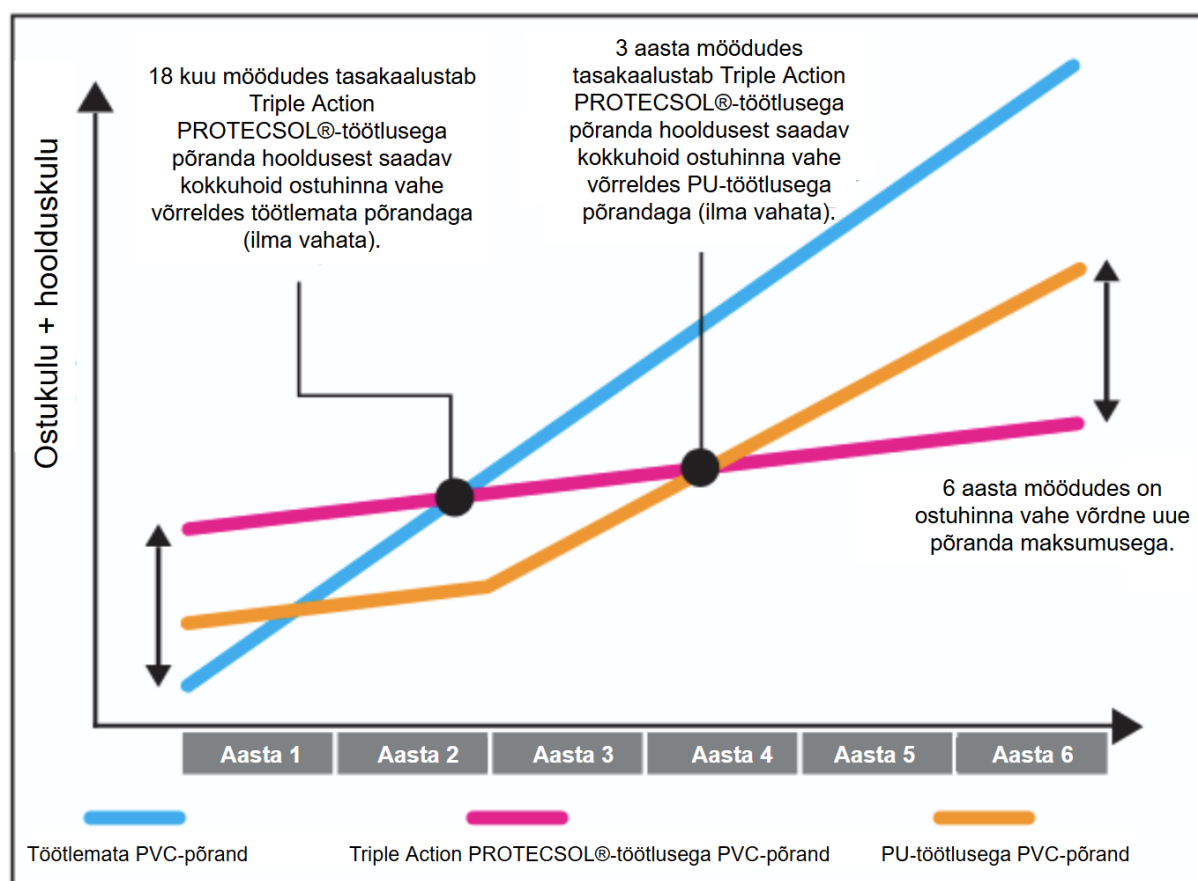

Lihtsustatud hooldusmeetod ja lühem puhastusaeg. Hoolduskulud vähenevad 30–50%.

PLEKIEEMALDUS

ENNE ESIMEST KASUTUST

► Värviplekkide eemaldamine

Värskete vesialuseliste värviplekkide puhul puhasta plekk leeliselise puhastusvahendiga. Kasuta värvile vastavat lahustit, kui see on teada. Kui lahusti ei ole teada, alusta nõrgematest lahustitest, nagu Essence C või White Spirit, enne tugevamate lahustite proovimist. Kui plekk on raskesti eemaldatav, ära jätka liigselt hõõrumist. Pärast lahusti kasutamist pühi põrand hoolikalt puhtaks.

► Värvitilkade puhul

Külmutusspray annab väga häid tulemusi, kui värv on materjalile tilgana kuivanud.

► Liimijääkide puhul

- **Värsked akrüülliiimi jäägid (< 1 kuu):** kanna pinnale veega lahjendatud eemaldusvahend, lase mõjuda ja puhasta mehaaniliselt.
- **Kuivanud akrüülliiimi jäägid (> 1 kuu):** kasuta Essence C või White Spirit'i.
- **Lahustipõhise liimi jäägid:** kasuta tugevamaid lahusteid, kuid ära jätka, kui liim ei allu (ristseotud, lahustikindlad liimid). Pärast lahusti kasutamist pühi põrand alati hoolikalt puhtaks.



**Kumm jätab
vinüülpõrandale püsivad
plekid: ärge kasutage
kummist põhjaga matte
ning asendage
torujalgadega mööbli
otsikud vinüülist või
polüamiidist
valmistatutega.**

PÄRAST ESIMEST KASUTUST

► Kummijäljed – jalanõujäljed

Kasuta kummijälgede eemaldusvahendit.

Kanna vahend pinnale ja lase sellel 5 minutit mõjuda.

Hõõru pind puhtaks.

► Käsipallivaigu eemaldamine

Kasuta spetsiaalset vaigiplekkide eemaldusvahendit. Kanna vahend pinnale ja lase sellel 5–10 minutit mõjuda (vt tabel lk 7). Hõõru ja loputa rohke veega.

► Rasvased määrded (tõrv) – värv – juuksevärv – toidurasv – pastapliats – vildikas

Kanna plekile lahusti, näiteks Essence C või White Spirit. Hõõru lahjendamata tootega ja loputa rohke veega.

► Tindiplekid – permanganaat – toiduplekid (äädikas, tomat, sinep, veri)

Kanna plekile segu, mis koosneb lahjendatud kloorilahusest + 30-mahulisest vesinikperoksiidist + mõnest tilgast ammoniaaki või söögiäädikat. Lase toimida ilma hõõrumata ja loputa rohke veega.

► Rooste

Kanna plekile roosteeemaldusvahend või oblikhape (kasuta ettevaatlikult, kuna tegemist on mürgise ainega). Loputa rohke veega.

VARUSTUS

KÄSITSI PUHASTAMINE



Tolmu eemaldusvahendid
Käärmopp



Niiske pühkimise vahendid



Paindmopp
Kõige parem on kasutada ühekordseid, antistatiliselt või eelniisutatud marilappe. Niiske pühkimine aitab vähendada tolmu lendlemist õhus.



Pesuvahendid




Niiske mopp
Soovitav kasutada väiksematel pindadel (näiteks jõusaalides ja raskuste aladel).

MEHAANILINE PUHASTAMINE




Mehaanilise puhastuse seadmed

Üheharjaline puhastusmasin

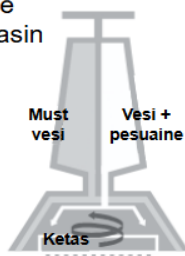

Põrandapesumasin

Soovitav keskmistele ja suurtele pindadele (nagu võimlad ja mitmeotstarbelised spordisaalid)

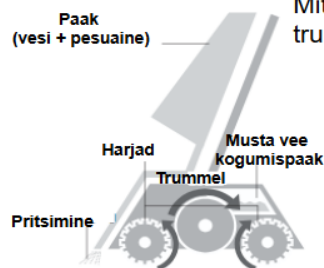

Mitmeharjaline või trumliga töötav masin

Soovitav ajutistele väljaku pindadele

Mehaaniliseks puhastuseks kasutatavad kettad			
TÖÖETAPP	SOOVITATAV KETAS		
ESIMENE KASUTUSEELNE PUHASTUS (250-400 tr/mn)	Punane ketas Tavaline määrumisaste	Sinine ketas Väga tugeva määrumise korral	
HOOLDUS JA PUHASTUS (250-400 tr/mn)	Punane ketas Tavaline määrumisaste	Mandliketas (pehme poleeriv ketas) Läike andmiseks	
SÜVAPUHAUSTUS (250-400 tr/mn)	Punane ketas Tavaline määrumisaste	Mandliketas (pehme poleeriv ketas) Läike andmiseks	

HOOLDUS PROTOKOLLID

PUHASTUS MEETODID	MINIMAALNE SAGEDUS	KASUTATAV VARUSTUS	PUHASTUSTOOTED	PUHASTUS MEETODID
Esimene kasutuskord Mehaaniline puhastus		  või  kui määratud	Neutraalne pesuaine või aluseline pesuaine, kui põrand on määratud	Mehaanilise puhastusmasinaga
Igapäevane hooldus Käsi-puhastus	Kord päevas  		Neutraalne pesuaine	- Kuiv mopp - Käsipesu
Perioodiline puhastus Mehaaniline puhastus käsi-puhastusel põhineva igapäeva-hoolduse korral	Kaks korda nädalas (väikestes saalides kord nädalas)	   või  Mandel	Neutraalne pesuaine või aluseline pesuaine, kui põrand on määratud	- Niiske pühkimine - Mehaaniline pesu
Süvapuhtus Mehaaniline puhastus	Iga koolivahe aeg (või iga 2 kuu järel)	  või  Mandel	Jalanõujälgede eemaldaja	- Kanna puhastusaine jalanõujälgedele - Lase toimida 5 minutit - Tee mehaaniline puhastus



PUHASTUSVAHENDID

PÕRANDA PUHASTUS

PUHASTUSVAHENDITE TOOTJAD	DIVERSEY	ECOLAB	KIEHL	LABORATOIRE ROCHEX	SUTTER PROFESSIONAL
KODULEHT	www.diversey.fr	www.ecolab.com	www.kiehl-group.com	www.wmprof.com	www.sutterprofessional.fr
Neutraalne pesuaine (pH 7): pesutoime	JONTEC 300 PURECO	BRIAL MAXX	VERIPROP	AR 80	AZZURO
Jalanõujälgede eemaldaja / Kummijälgede eemaldaja	SPRINT 200	NEOMAT RENOVANT	DOPOMAT FORTE	DYNATECH TROPHY	MICROSOLV
Vaigujälgede eemaldaja	TASKI COMBIBEST	NEOMAT BMR	RESINEX	DYNATECH TROPHY	MICROSOLV

